


音声認識 LEDシーリングライト

KYARAT
キ ャ ラ ッ ト



🐾 あなたの声に反応! スイッチのON/OFFや、明るさ調節もできる

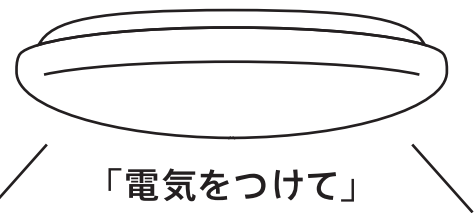

ご紹介するコマンド(音声セリフ)を参考に、KYARATを操作してください。

音声操作コマンドのご紹介

音声操作例は、右のQRから動画でも
ご覧いただけます。




※音声操作には専用アプリ・設定が必要です。
「音声専用アプリの設定」用紙をご確認いただき、
正しく設定後にご利用ください。
左のQRからも設定動画をご覧いただけます。

点灯 (ON)



「電気をつけて」




KYARATが点灯します。

※2回目以降、前回の点灯メモリーで点灯します。

点灯 (OFF)



「電気を消して」




KYARATが消灯します。

調光

「明るさ」コマンドで、調光設定が作動します。明るさは10段階まで設定することができます。お好みの明るさに設定できます。




「電気の明るさを100%にして」



明るくなります。
最大10段階目で点灯します。




「電気の明るさを20%にして」



暗くなります。
明るさ2段階目になります。



「電気を明るくして」



現在の設定されている明るさ段階
から1段階明るくします。



「電気を20%暗くして」




現在の設定されている明るさ段階
から2段階暗くします。

調色 (カラーセレクト)

カラーコマンドで、調色設定が作動します。カラーは白色/暖色(ウォームホワイト)、10段階まで選べます。



「電気の色を白くして」



カラーが白色になります。
※指定がない場合は白色10段階目に設定されています。



「電気の色をウォームホワイト
にして」



カラーが暖色になります。
※暖色設定の場合は、「暖色」では反応しません。
「ウォームホワイト」というオシャレな台詞のみ反応します。
頑張って設定しますから、どうぞ仲良くしてあげてください。

音声操作 できない場合



- 1) 本体の設置、アプリ、音声操作など、必要な設定が正しく行われているか確認してください。
- 2) Wi-Fi環境が安定しているか確認してください。
- 3) コマンドで一切反応しない場合は、音声操作設定が正しく設定しているか確認してください。
- 4) コマンドの途中で起動してしまう場合、再度、設定コマンドを繰り返し行ってください。
- 5) コマンドとは違う設定になってしまう場合、再度、設定コマンドを繰り返し行ってください。
- 6) 上記の確認をしても動作しない場合、お客様サポートセンターまでご連絡ください。

アプリ設定動画
音声操作動画
本体設置動画




ARUGO

点灯 消灯
“声”でON/OFF
音声認識 LEDシーリングライト

10段階調光
8畳

KYARAT
キ ャ ラ ッ ト

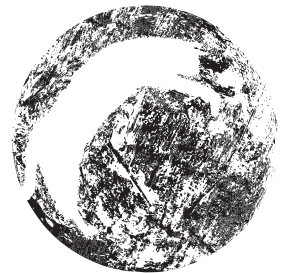

重 要

型番:KYT01 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、簡単に取り出せる場所に保管してください。


KYARAT(キャラット)は、声で簡単に操作できる点が最大の特長です。今後、照明分野でも“音声認識”も当たり前前の時代が到来すると考えております。そのような時代になりましても、今回お客様にお手にとっていただきましたKYARAT(キャラット)は、遜色ない存在感を発揮できるよう開発し、一つひとつ丁寧に検品し送り出しております。

お客様の便利で明るい生活の応援となりますように心から願っております。このたびは、KYARAT(キャラット)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

株式会社ARUGO

部品の名称と付属品


施工前に付属部品を必ずご確認ください。

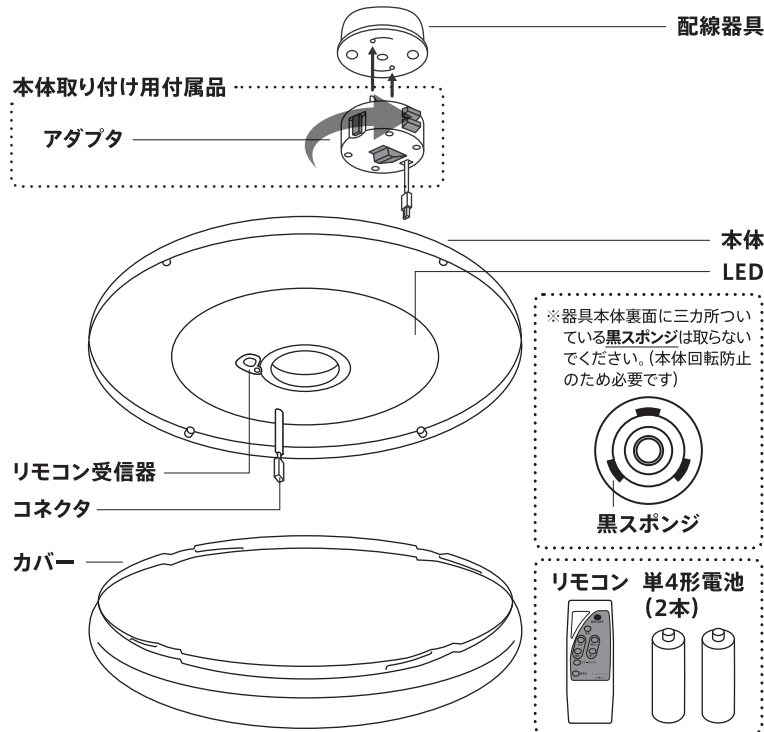

リモコン

リモコンを使用するには、リモコン通信部を照明器具に向けて操作してください。

リモコン通信部

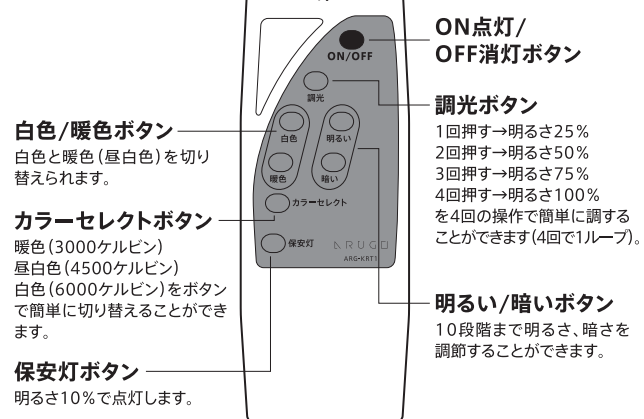

●メモリ機能内蔵

点灯照明設定を記録します。次回点灯時には、消灯前と同設定で照明が点灯します。

本体・付属品の仕様/Wi-i規格

製品仕様

〈本体〉	動 作 電 圧	90～130VAC
	消 費 電 力	50W±5%
	消灯時消費電力	1.5W≤
	保安灯消費電力	5W
	周 波 数	50Hz/60Hz共用
	動 作 温 度	-20～50℃
	色 温 度	3000～6000K
	使 用 寿 命	30,000時間
	照 度	4150±150Lm (MAX4300Lm)
	本 体 サ イ ズ	Φ470×97mm (カバー含む、スポンジ含まず)
	本 体 重 量	1,800g
	調 光 段 数	10段階
	調 色 段 階	10段階

〈リモコン〉

使 用 電 池

単4電池2本

ボ タ ン 機 能

ON/OFF、調光10段階／4段階スキップ、
調色10段階／3段階スキップ、保安灯

〈Wi-Fi 対応規格〉IEEE.802.11 b/g/n 2.4GHz

FOR USE IN JAPAN ONLY

日本国内専用

日本国外では使用できません。また、保証や修理もできません。

安全上の注意

ご使用の前に、「安全上の注意」をよく読みのうえ、正しくお使いください。



「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示しています。



してはいけない行為や操作
「禁止」内容を示しています。



「軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損傷が発生する可能性がある内容」を示しています。




しなければならない
「指示」内容を示しています。

取り付けができない天井



平らな天井に取り付けてください。

下記の場所は、落下の危険があるため、取り付けしないでください。

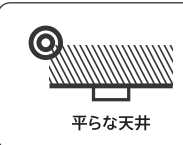


平らな天井



歪みがある面や補強がない面
(ベニヤ板や石膏ボードなど)



壁面

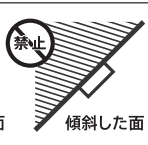

傾斜した面



竿縁天井に取り付ける場合

- 竿縁が天井裏で補強されているか確認してください。
- 竿縁の幅が24mm以上、出しろ21mm以上であることを確認してください。
- 竿縁の断面が固定されていない、歪みや変形している場所には取り付けられません。
- 傾斜天井には付けられません。

器具取付時の安全上の注意

以下の注意項目をよくお読みになり、正しくお使いください。



- 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。→ 漏電、火災、感電の原因やおそれがあります。
- 歪みがある補強されていない壁や、壁面、傾斜など、平らな天井以外には使用しないでください。→ ケガの原因になります。
- 点灯時、LED光源には触らないでください。→ ケガの原因になります。
- 器具の取り付け電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。→ 一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。



- 器具の取り付けは、平らな天井に取り付けてください。→ 取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因になります。
- 電源接続の際は、器具の取り付け方法に従って、正確に行ってください。→ 接続に不備がある場合、接続不良など発熱・火災の原因になります。



- 天井の取り付け面や壁の構造により、取付面が変色する場合があります。

使用時の安全上の注意

以下の注意項目をよくお読みになり、正しくお使いください。



- 壁付調光器やセンサースイッチのある回路では使用できません。
- 落下などの衝撃を与えないでください。
- お手入れの際は、水洗いをしないでください。
※お手入れの際は、しばらく時間を置いてから行ってください。
- 本体および部品、カバー等が万が一は破損や変形した場合は、触らないでください。
- 電源を入れた状態で、LED光源および本体周辺に手でさわらないでください。
- 暖房器具、ガス器具の真上で使用しないでください。
- 布や紙、そのほか燃えやすい装飾物を本体にかぶせたり、覆ったりしないでください。
- 本体および部品、器具を改造しないでください。
- 本体および部品、放熱穴に紙、棒、金属類など燃えやすいものを差し込まないでください。

- 故障、誤作動する原因になります。
- 故障、誤作動する原因になります。
- 故障の原因になります。
- 火災・感電、やけどの原因になります。
- ケガの原因になります。
- 熱いためケガ、やけどの原因になります。
- 火災・感電の原因となります。
- 火災の原因になります。
- 火災の原因になります。
- 火災の原因になります。



- 製品のお手入れや確認をする際は、必ず電源を切ってください。
- 動作の不具合、煙・異臭・異変など起こった場合は、即時に電源を切ってください。
- LED光源を直視しないでください。
- 長時間使わない時は、壁スイッチをOFFにしてください。
- 壁の材質により、天井面が変色する場合があります。
- 停電など予期せぬ場合、点灯状態が変わることがあります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラやモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

- ケガの原因になります。
- 販売店に修理を依頼してください。
- ケガの原因になります。

リモコンのご使用上の注意

以下の注意項目をよくお読みになり、正しくお使いください。



- 落下などの衝撃を与えないでください。
- 当社専用リモコンをお使いください。
- ラジオや赤外線リモコンを使用した電気機器を使用されると、リモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。
- リモコンで操作するときは、リモコンの信号が届く範囲でご使用ください。
- リモコンは照明器具に向けて操作してください。
- テレビ(3Dテレビを含む)を視聴しているときは、リモコンが反応しにくいケースがあります。
- 天井・壁・床など材質によってはリモコンが動作しにくいケースがあります。
- マンガン電池(単4電池)2本を使用してください。
- 乾電池は＋の極性を正しく入れてください。
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障になります。乾電池を外してください。
- シンナー、ペンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。

照明の取り付け方

ご使用の前に、「安全上の注意」をよくお読みうえ、正しくお使いください。

実際に取り付けの一連の流れを、
右のQRから動画でご覧いただけます。





安全のため、電源は必ず切ってからお取り付けください。

1

天井についている配線器具を確認してください。

下記の配線器具が付いていれば取り付けられます。
※配線器具が該当しない場合は、配線の取り換え、取り付けが必要です。必ず販売店や工事店に依頼をしてください。※工事は資格者のみ可能です。

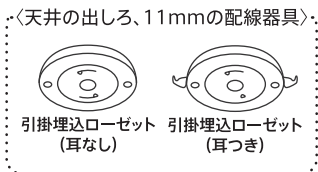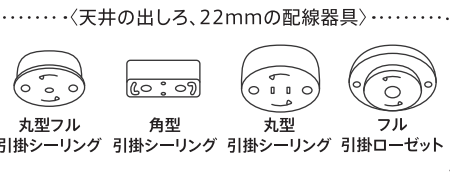

2

配線器具にアダプタを取り付けてください。

- 位置を確認してください。
- カチと音が一回するまで右に回してください。

配線器具



外れていないか確認し
確実に取り付けてください。

アダプタ


3

アダプタを本体に押し上げて取り付けてください。


- アダプタに本体の穴を合わせて押し上げる。
- 音がするまで押し上げる。

〈天井の出しろ、22mmの配線器具〉

〈天井の出しろ、11mmの配線器具〉

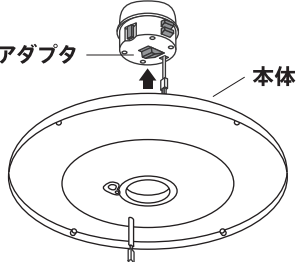

押し上げるとカチカチと2回
音がするのを確認してください。

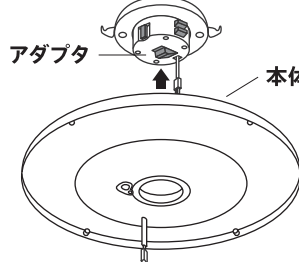

押し上げるとカチと1回
音がするのを確認してください。



本体にある黒スポンジは部品の一つです。絶対に取り外さないでください。
本体が固定できず、回転してしまいます。



- 本体は確実に取り付けてください。
- 本体を押し上げても取り付けられない場合
本体が安定しない場合は、配線器具が正しく取り付けられてません。
アダプタを外し、再度 1 の手順を行ってください。

4

アダプタの「ツメ部分」が引っかかるまでコネクタに確実に

差し込んでください。

コネクタ

アダプタの「ツメ部分」

差し込み動画QR



- コネクタの向きを確認してください。
- 引っ張りコネクタが外れないことを確認してください。




- コネクタが差し込めないと、本体は正しく取り付けられません。
- アダプタの「ツメ部分」とコネクタの突起部分をしっかりとめてください。

5

カバーを取り付けてください。

- カバーの凹み部4か所と本体の凸部と合わせる。
- カバーを持ち上げる。
- カバーを右回転で止まるまで回す。
- カバーが回転せず、固定したことを確認する。

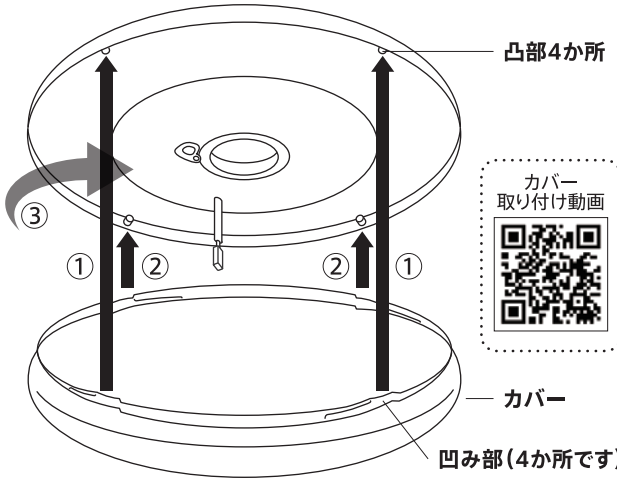

凸部4か所

カバー
取り付け動画



カバー

凹み部(4か所です)



- カバーを確実に取り付けてください。
- 本体が回転しないことを確認してください。



下記の状態の場合は正しく取り付けられてません。
確認をしてください。
1.カバーが傾いている。
2.カバーが回転する。
3.隙間が均一ではない。
4.カバーがぐらついたり、安定していない。

照明器具の取り外し方

ご使用の前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

実際に取り外し動画を
右のQRからもご覧いただけます。



- コネクタを外します。つまみながら引いて外してください。
- 本体を外します。本体が落ちないように気を付け、
ロックレバーをスライドさせて外します。
- アダプタを外します。赤のボタンを押しながら、左に回します。

カバーの取り外し方

カバーを25度回して取り外してください。
ご使用の前に、「安全上の注意」を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。



〈お手入れについて〉

必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。

- 安全のため、定期的に清掃してください(6か月に1度)
- カバーが汚れている場合は、柔らかい布に石けん(中性洗剤)を含ませて汚れをふき取ってください。洗剤が残らないようにふき取ってください。
- 水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。
- ベンジン・シンナーなど揮発性の高いもので拭いたりしないでください。